



使用說明書

輕鋼架式循環風扇


從安裝前確認、安裝步驟、遙控器操作到故障排除，
照著步驟做就會。

14 吋 AC 機型

14 吋 DC 機型

16 吋 AC 機型

16 吋 DC 機型

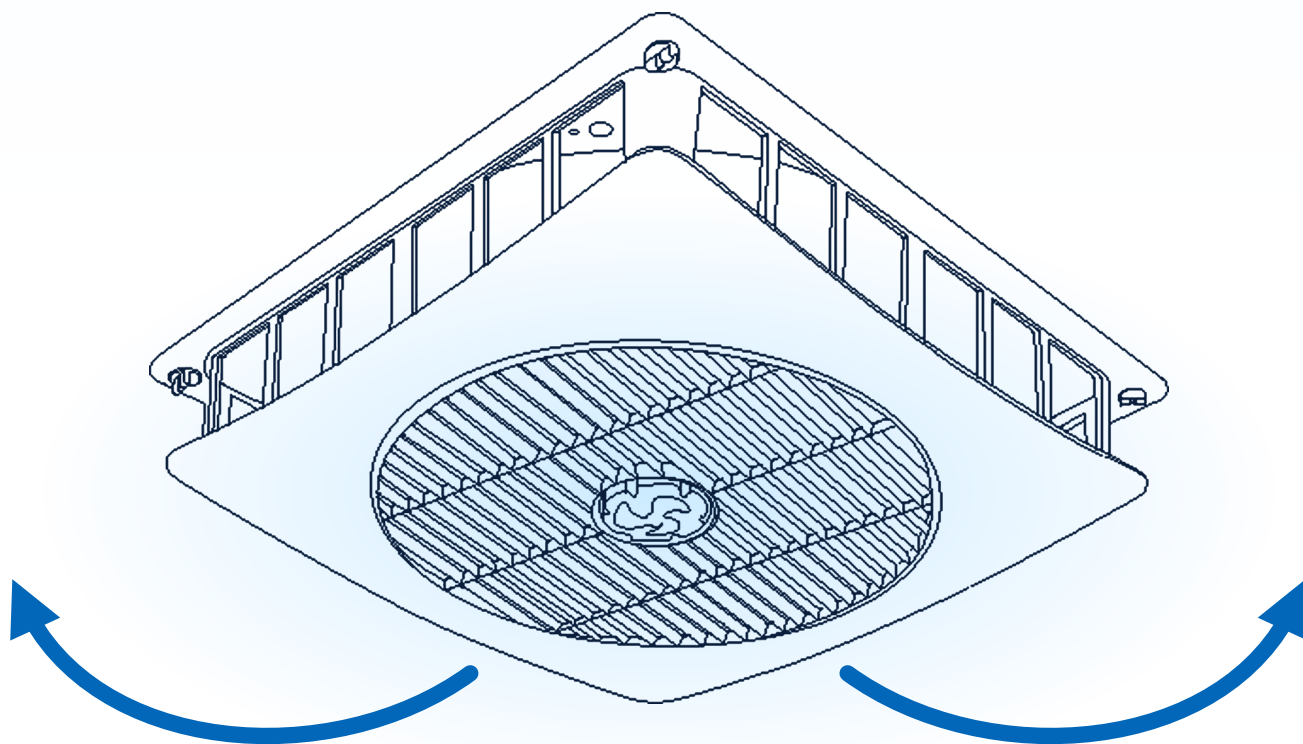



目錄

01	使用注意事項	3
02	安裝前確認	4
03	安裝步驟	5
04	遙控器怎麼用	6
05	故障排除、清潔與聯絡我們	7

包裝內容



循環扇 × 1



遙控器 (附電池)
× 1

✓ 開始使用前，先記住這 3 件事

1 請專業人員安裝

務必請具有**電器技術資格**的人員安裝與接電。

2 接電前一定要關閉電源

安裝、接線前先關閉電源，避免觸電。

3 輕鋼架要撐得住 20 kg

確認輕鋼架是 600 × 600 mm，而且可承重 20 kg 以上，才可以安裝。

✂ 找到你的機型：規格表

機型	14 吋 AC	14 吋 DC	16 吋 AC	16 吋 DC
外殼材質	ABS 塑膠			
葉片	14 吋三葉 ABS 塑膠		16 吋三葉 ABS 塑膠	
電壓	單相 110V / 220V 60Hz	100 ~ 240V	單相 110V / 220V 60Hz	100 ~ 240V
耗電量 (低 / 中 / 高)	24 / 32 / 43 W	8 / 12 / 24 W	110V : 28 / 35 / 45 W 220V : 25 / 35 / 45 W	10 / 15 / 27 W
音量 (低 / 中 / 高)	37 / 49 / 54 dB	35 / 48 / 50 dB	37 / 50 / 55 dB	36 / 48 / 51 dB
尺寸	602 × 602 × 180 mm		602 × 602 × 190 mm	
重量	5 kg			

- 耗電量誤差 ±10%；導風轉盤的同步馬達另計：AC 機型 +4.5 W、DC 機型 +4 W。
- 音量數據僅供參考，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而不同。



01 使用注意事項

為了你和機器的安全，使用前請完整看過這一頁。



安裝、接電前，一定要先關閉電源

務必請具有電器技術資格的人員安裝。

⊗ 請不要這樣做



運轉中不可堵住扇葉或轉盤

不可用手或物品擋住



不可對風扇使用噴霧劑

任何噴霧劑都不可以



不可用在懸浮物過多的環境

例如油煙、粉塵多的地方



不可擅自改裝

也不可更換非原廠零件

✓ 使用環境



電壓 $\pm 10\%$ 以內

不可超過額定電壓的 $\pm 10\%$



環境溫度 $0 \sim 45^{\circ}\text{C}$



環境濕度 80% 以下




請定期清潔

維持產品壽命



02 安裝前確認

安裝前先確認空間與條件，全部符合才可以安裝。

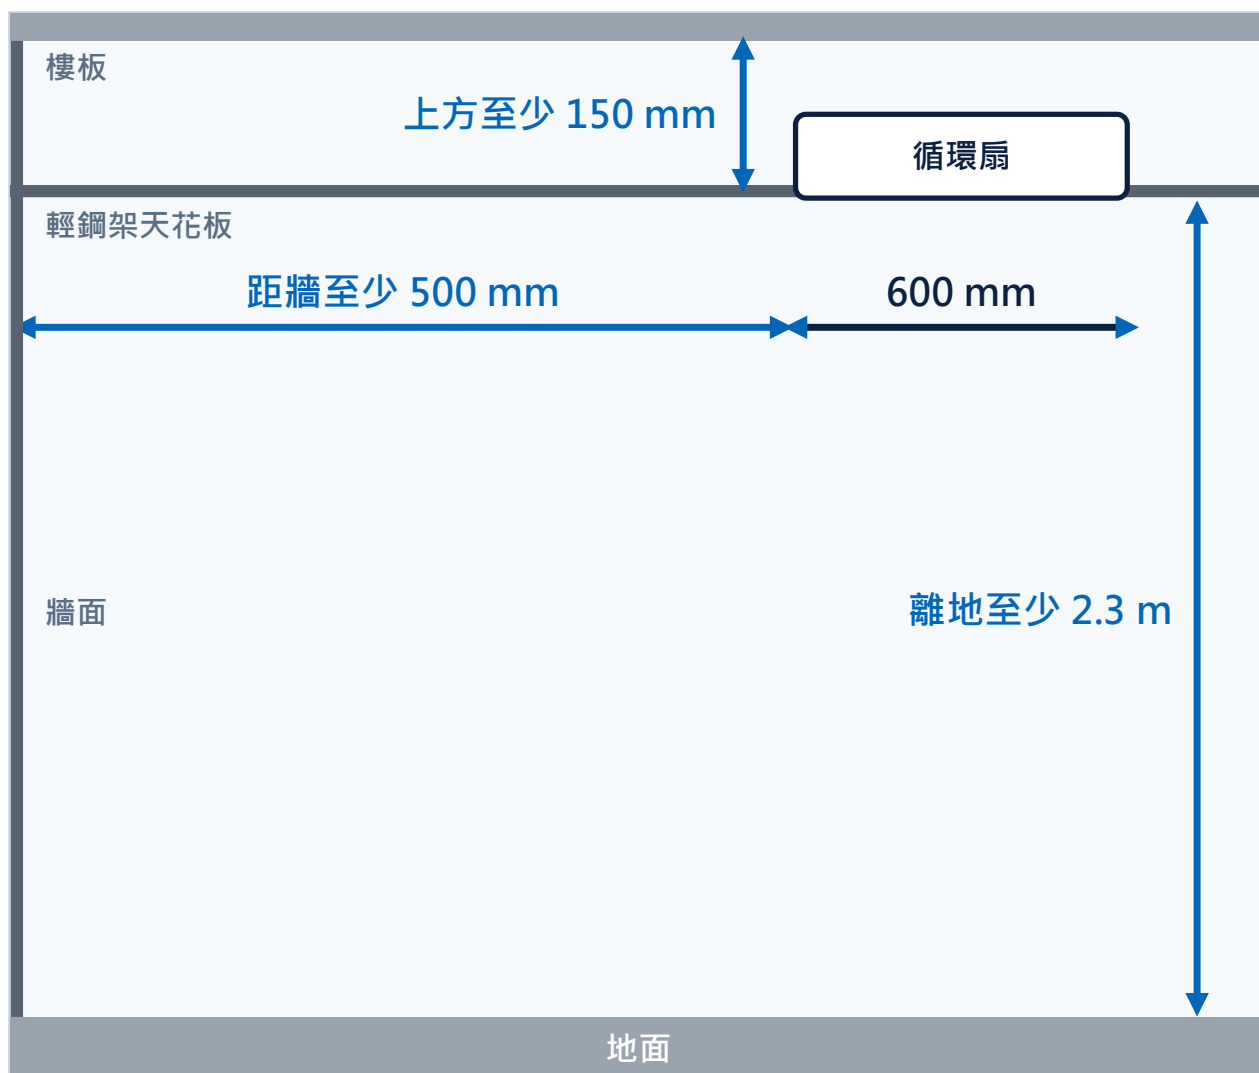

安裝所需空間

🔧 空間與天花板

- 所需安裝空間如上圖：天花板上方至少 150 mm、距牆至少 500 mm、離地至少 2.3 m。
- 輕鋼架必須是 600 × 600 mm。
- 輕鋼架需可承重 20 kg 以上，才可以安裝。
- 多台安裝時，每台之間至少間隔 4 格輕鋼架。

⚡ 電源

- 務必請具有電器技術資格的人員安裝。
- 須安裝「觸點距離 3 mm 以上」的電源開關裝置。
- 確認電壓符合本機的額定電壓（機身標示）。
- 接電前一定要先關閉電源。

03 安裝步驟


照 1 → 4 做；安裝與接電請由具電器技術資格的人員進行。



接電前，一定要關閉電源


先關閉電源開關，再開始安裝與接線。

1 移開天花板

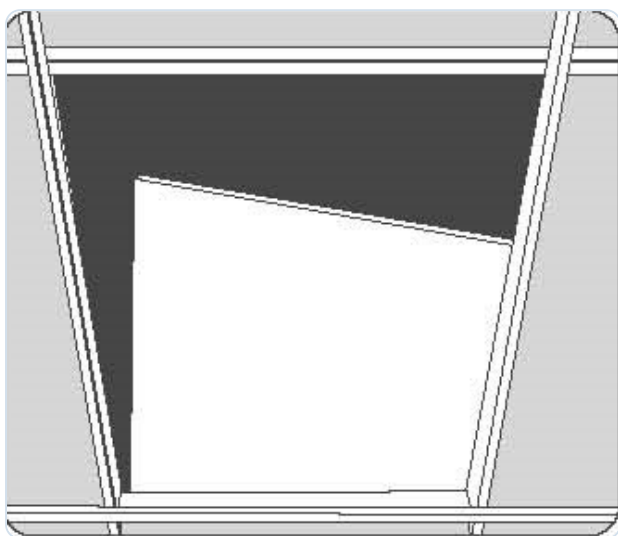


把要安裝位置的那一片天花板移開。

2 斜著往上推入

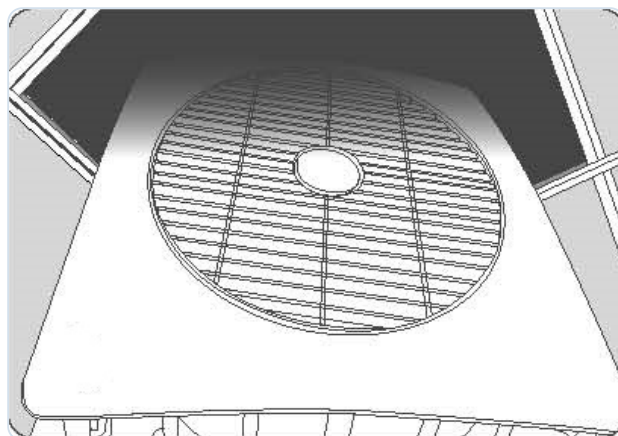


把循環扇採對角方向，往上推進天花板開口。

3 放平在輕鋼架上

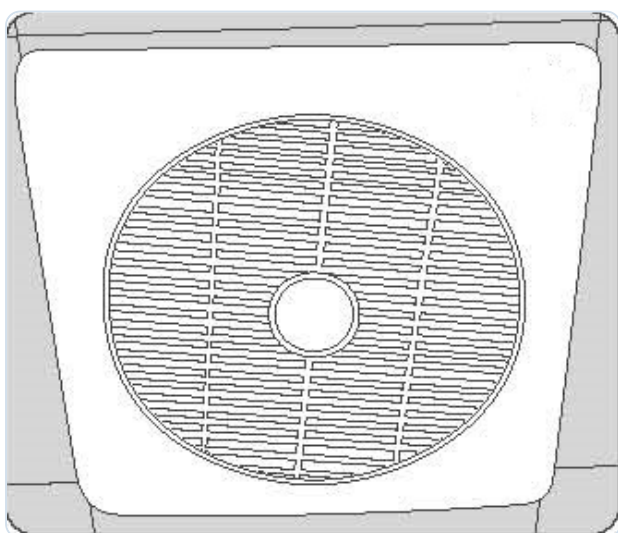

把循環扇轉正，平放在輕鋼架上。


4 接上快速接頭

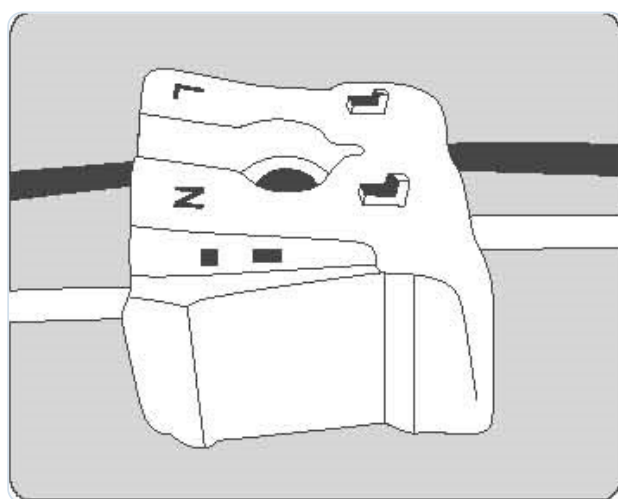

把電源線接上快速接頭（接頭上標有 L、N）。

04 遙控器怎麼用

用遙控器開關、調風速與控制導風轉盤。

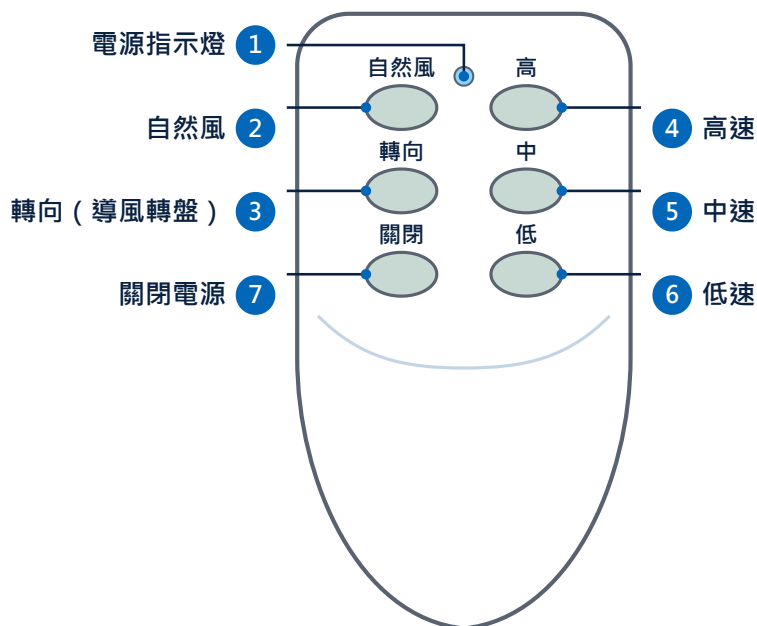

按鍵	怎麼用
① 電源指示燈	顯示目前風速 (燈色見下方) ; 定時中會閃爍。
② 自然風	切換到自然風模式。
③ 轉向	控制導風轉盤：按一下 = 開啟轉盤 (循環送風) / 關閉轉盤 (定點送風) ; 按兩下 = 轉盤反向旋轉。
④⑤⑥ 高 / 中 / 低	直接切換風速。
⑦ 關閉	關閉電源。

👁 指示燈顏色 = 目前風速

AC 機型 ● 高 ● 中 ● 低

DC 機型 ● 高 ● 中 ● 低 ● 自然風

🔋 遙控器電池

- 4 號電池 (1.5V) × 2 顆，照電池槽內的圖示裝入。
- 長時間不用時請取出電池，以免遙控器損壞。
- 用完的電池請做好資源回收。

🕒 定時功能 (選配：遙控器左上角有「定時」鍵的機型)

按 1 下

嗶 1 聲 = 定時 **2 小時**

按 2 下

嗶 2 聲 = 定時 **4 小時**

按 3 下

嗶 3 聲 = 定時 **6 小時**

繼續按

2 → 4 → 6 小時循環

定時中，指示燈會閃爍，顏色依目前風速而定。




05 故障排除、清潔與聯絡我們

先照下表檢查；處理後還是不正常，請關閉電源，聯絡峰煜。

狀況	可能原因	怎麼處理
遙控器沒反應	電池沒電，或電池裝反。	更換電池，照電池槽圖示重新裝入。
風扇不會轉	電源沒有開啟。	檢查電源開關與電源線。
導風轉盤不會轉	組裝接頭沒有對準。	照安裝步驟重新組裝（第 5 頁）。
轉動時有異音	循環扇沒有放平穩。	重新放平在輕鋼架上。
	扇體內有異物。	關閉電源後，檢查風扇內部。
	扇葉或轉盤安裝不正確。	拆下後重新安裝。

✦ 清潔保養

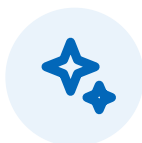

定期清潔

維持產品壽命



清潔前先關閉電源

避免觸電或被扇葉夾到



不可使用噴霧劑

任何噴霧劑都不可以對風扇使用



還是解決不了？

關閉電源，拍下問題狀況傳到 LINE 詢問。請勿自行改裝或更換非原廠零件。



手機掃描加入 LINE

有任何問題，歡迎聯絡峰煜

LINE @fonyuh

服務專線 0809-000678

電話 04-36097789

電子郵件 service@fonyuh.com

官網 www.fonyuh.com.tw

地址 432006 臺中市大肚區王福街770號