使用說明書

移動式水冷扇

從開機、面板與遙控器、清潔保養到故障排除，
照著步驟做就會。

HJ2201 110V　**HJ2202** 220V　**HJ2203** 220V　單相 60Hz　三段風速



使用前請先閱讀本說明書，並妥善保存。

2026 年 10 月版　內容如有更新，以官網 www.fonyuh.com.tw 最新版為準

有任何問題，歡迎加 LINE 詢問
LINE @fonyuh

目錄

01 安全與注意事項 3
02 水冷扇怎麼降溫 + 規格 4
03 各部位名稱 5
04 控制面板與遙控器 6
05 操作步驟 7
06 清潔保養 8
07 故障排除與聯絡我們 9

開始使用前，先記住這 3 件事

1 先確認電壓

HJ2201 用 110V，**HJ2202、HJ2203 用 220V**（單相 60Hz）。用錯電壓可能使機器故障或損壞。

2 按「制冷」後等 30 秒

水泵會先把水濂板**淋濕 30 秒**，風扇才自動開啟，這是正常的。

3 在開放式場所使用

適合製造業工廠、戶外活動等**開放式場所**。

包裝內容物

移動式水冷扇主機	1 台
遙控器	1 個
使用說明書	1 份

使用條件

- 環境溫度 **18～45°C**
- 水溫要**低於 45°C**
- 電壓波動不能超過 **±5%**
- 周圍不能有髒汙、粉塵

產品特點

- 新水濂板，節約電量又環保
- 水箱容量較大，可以使用較長時間
- 風向可多角度循環，更舒適
- 斷水提示，並停止抽水馬達
- 三段風速
- 特別設計的耐用風葉和防水風葉馬達
- 多層蜂窩狀纖維水濂板，更能吸收周圍熱量
- 儲水量更多，風量更大

每天使用，照這 4 步

1 按「開/關」

開機。

2 按「制冷」

水泵先淋濕水濂板 30 秒，風扇再自動開啟。

3 按「風速」

選低、中、高風速。

4 再按「開/關」

關機。

01 安全與注意事項

為了你和機器的安全，使用前請完整看過這一頁。

⚠ 清潔、拆裝前，請先拔掉插頭

清洗水簾板、水箱、過濾網或防塵網之前，先拔插頭斷電。

用電

單相 60Hz：**HJ2201 用 110V**，**HJ2202、HJ2203 用 220V**。插入電源後，指示燈會亮。

電線要保護好

電路要接正確，並確保老鼠咬不到。電線被踩壞或拉長可能短路；用錯插座會導致馬達損壞。

不可用錯誤電壓或不合規格的電線

用錯電壓，或使用不符合規格的金屬電線，可能使機器故障或損壞，造成危險。

設備損壞請聯絡峰煜

機器設備損壞時，請聯絡峰煜更換，避免發生意外。

遠離火源

運輸、安裝和使用的時候，都要遠離火源。

周圍不能有髒汙、粉塵

請不要在髒汙、粉塵多的場所使用。

兒童與需要協助的人

生理、感知、心智能力、經驗或知識不足的人（包括孩童），須有負責其安全的人在旁監護或指導才能使用。兒童應受監護，不可把電器當玩具。

有異常狀況

操作時發生任何異常狀況，或機器運轉不正常，請聯絡峰煜。

請依照本說明書使用機器；任何錯誤操作導致的機器故障或人員傷亡，本公司將不負責任。

02 水冷扇怎麼降溫

水蒸發會吸收熱量：空氣通過濕的水簾板，吹出來的風就變涼了。

1 水箱

水不斷回到底部水箱，形成水循環。

2 幫浦送水

幫浦馬達把水送到水管，再送到水簾板。

3 水簾板濕透

水不斷淋濕水簾板的表面。

4 吹出涼風

風均勻通過水簾板，水蒸發吸收熱量，降低溫度。

看水位，該加水就加

液晶顯示器上有**水位顯示燈**。水位顯示到低水位時，就要加水。

適合在哪裡使用

- 製造業工廠
- 戶外活動等開放式場所


規格表

型號	HJ2201	HJ2202	HJ2203
電壓	110V 60Hz	220V 60Hz	220V 60Hz
最大風量	18000 m³/h	22000 m³/h	18000 m³/h
功率	0.75 kW	1.1 kW	0.75 kW
風機類型	軸流式		
耗水量	15 ~ 20 L/h		
儲水量	125 L		
外型尺寸	1120 × 690 × 1730 mm		
重量	57 kg	58 kg	57 kg

03 各部位名稱

上圖是外觀，下圖是打開側板、取下水濂板後的內部。



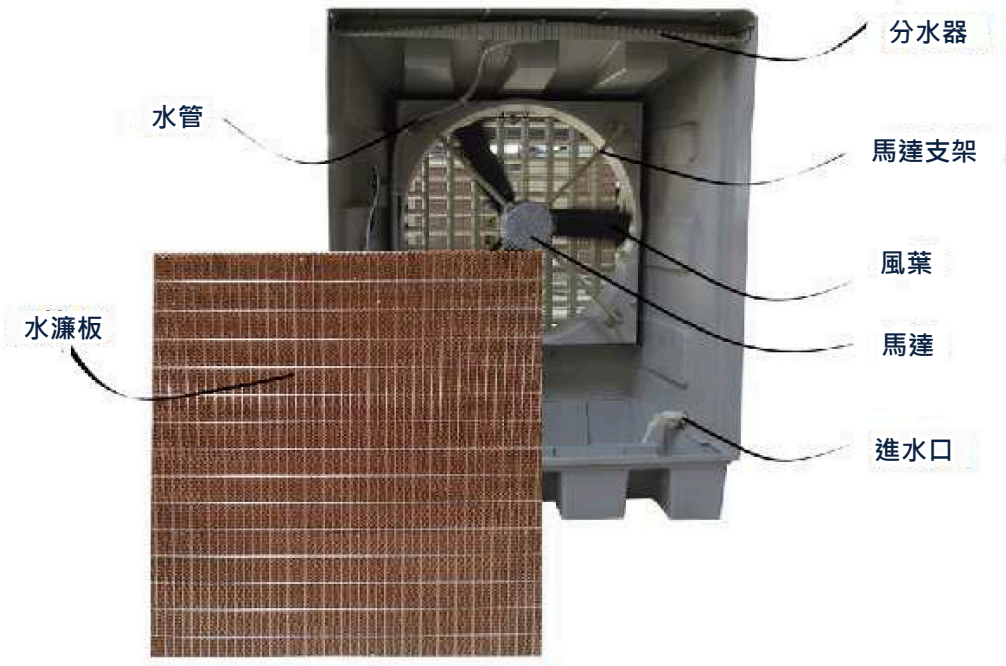

04 控制面板與遙控器

面板在機身側面上方；遙控器使用時請對準面板上的「接收窗」。



面板按鍵	怎麼用
開關 ON/OFF	開機、關機。
制冷 Cool	開啟水冷：水泵先把水濂板淋濕 30 秒，風扇再自動開啟。
風速 Wind Speed	調整風速：低、中、高。
風擺 Swing	出風左右搖擺。
負離子 Anion	開啟或關閉負離子功能。
接收窗 Rcv	接收遙控器訊號，遙控時請對準這裡。



遙控器 LY-CF02C

遙控器按鍵	怎麼用
電源	開機、關機。
低速 / 中速 / 高速	直接選擇風速。
制冷、擺風、負離子	和面板上的「制冷」「風擺」「負離子」鍵相同。

遙控器上「送風」「清洗」「定時」鍵的用法，歡迎加 LINE @fonyuh 詢問。

05 操作步驟

先加水，再開機；遙控器與面板都可以操作。

加水

請使用**乾淨的水**，從加水口慢慢加入，以免水濺出來；也可以從**側面接水管**供水。

開機與調整

1 按「開/關」

開機。

2 按「制冷」

水泵先把水簾板淋濕 **30 秒**，風扇再自動開啟。

3 按「風速」

調到需要的風速：低、中、高。

4 按「風擺」

出風左右搖擺。

5 按「負離子」

開啟或關閉負離子功能。

6 再按「開/關」

關機。

插電後指示燈會亮

插入電源後，指示燈會亮。

隨時看水位

液晶顯示器上的水位顯示燈顯示到低水位時，就要加水。

斷水時會提示

水箱斷水時會提示，並停止抽水馬達。

用遙控器操作

遙控器請對準面板上的「接收窗」。

06 清潔保養

水髒了請確實換水，並清洗過濾器、防塵網（選配），吹出來的空氣才會新鮮、乾淨。

清洗前請先拔插頭斷電

拆取過濾器、防塵網、水簾板或清洗水箱前，先拔掉插頭。

1　清洗水簾板

- 取下水簾板，放在水龍頭下沖洗。
- **不能使用加壓水**，加壓水會毀壞水簾板。
- 從內部往外部沖，水簾板的邊緣也要洗到。
- **不可使用任何清潔劑**，以免毀壞水簾板。

2　清洗水箱

- 打開排水口，把滯留的水排乾淨。
- 用柔軟的布擦掉水箱裡的汙垢。
- 同時清洗水位偵測器、幫浦和排水閥上面的汙垢。

3　擦拭外殼

- 用乾淨柔軟的布沾清水擦拭。
- **不可使用強烈的化學劑**，會毀壞機器外殼。

不用清潔劑
洗水簾板

不用加壓水
沖水簾板

先拔插頭
再動手清洗

07 故障排除與聯絡我們

先照下表檢查；需要換零件或仍無法排除，請聯絡峰煜。

狀況	可能原因	怎麼處理
指示燈不亮	沒有電源	檢查電路。
	主面板故障	請聯絡峰煜更換主面板。
	保險絲燒毀	請聯絡峰煜更換保險絲。
	面板故障	請聯絡峰煜更換面板。
顯示正常，但沒有風或風速太低	風葉故障	檢查風葉螺絲和風葉。
	水濂板或防塵網堵塞	清潔或更換防塵網（第 8 頁）。
	風葉扭曲	請聯絡峰煜更換風葉。
	主控制板故障	請聯絡峰煜更換主控制板。
排水閥漏水	排水閥門鬆開	鎖緊一點。
風扇不運轉	風葉與周邊卡住	檢查風葉與周邊。
	馬達燒壞	請聯絡峰煜更換馬達。
	主控制板故障	請聯絡峰煜更換主控制板。
風擺不轉	風擺馬達燒壞	請聯絡峰煜更換風擺馬達。
	曲軸斷裂	請聯絡峰煜更換曲軸。
	曲軸與擺桿脫落	檢查曲軸，重新復位。

表格內容僅供參考；有任何技術上的問題，請聯絡峰煜。

手機掃描加入 LINE

有任何問題，歡迎聯絡峰煜

LINE @fonyuh

服務專線　0809-000678
電話　04-36097789
電子郵件　service@fonyuh.com
官網　www.fonyuh.com.tw
地址　432006 臺中市大肚區王福街770號