使用說明書

移動式水冷扇

從開機、面板與遙控器、定時、清潔保養到故障排除，
照著步驟做就會。

MS-68　MS-150　MS-180　110VAC / 60Hz







使用前請先閱讀本說明書，並妥善保存。

2026 年 10 月版　內容如有更新，以官網 www.fonyuh.com.tw 最新版為準

有任何問題，歡迎加 LINE 詢問
LINE @fonyuh

目錄

01 安全與注意事項 3
02 水冷扇怎麼降溫 + 規格 4
03 各部位名稱 5
04 面板與遙控器：MS-68 / MS-180 6
05 面板與遙控器：MS-150 7
06 操作步驟與定時 8
07 清潔保養與限用物質標示 9
08 故障排除與聯絡我們 10

開始使用前，先記住這 3 件事

1 使用 110V 電源

本機使用 **110VAC / 60Hz**。用錯插座的電源會導致機器損壞。

2 按「制冷」後等 10 秒

水泵先運作 **10 秒**，風扇才會開，這是正常的。

3 打開門窗保持通風

使用時請把門窗打開，保持通風，降溫效果才會好。

找到你的機型（看機身標示）

型號	控制面板位置	面板與遙控器說明
MS-68	機身上方（橫式面板）	第 6 頁
MS-180	機身上方（橫式面板）	第 6 頁
MS-150	正面右側（直式面板）	第 7 頁

包裝內容物

主機	1 台
遙控器	1 個
使用說明書	1 份

使用條件

- 環境溫度 **10～45°C**
- 供水水壓 **0.15～0.5 MPa**，水溫**低於 30°C**
- 電壓波動不能超過 **±5%**
- 周圍不能有髒汙及火源

每天使用，照這 4 步

1 按「開/關」

開機。

2 按「制冷」

水泵運作 10 秒後，風扇會開。

3 按「風速」

選低、中、高風速。

4 再按「開/關」

關機。

01 安全與注意事項

為了你和機器的安全，使用前請完整看過這一頁。

⚠ 拆護網清潔前，務必先斷電

清潔時需要拆下護網，拆之前請確認電扇已經切斷電源；清洗過濾器前請拔插頭。

用電

機器使用 110V / 60Hz 電壓。用錯插座的電源，會導致機器損壞。

電線要保護好

電路要接正確，並確保老鼠咬不到。電線不可被踩壞或拉扯，以免短路。

不可用不合規格的電線

不可使用錯誤的電路，或其他材料製造的金屬電線，可能使機器故障或損壞。

電源線損壞請聯絡峰煜

電源線損壞時，請聯絡峰煜更換，以避免危險。

遠離火源

運輸、安裝和使用的時候都要遠離火源；周圍不能有髒汙及火源。

打開門窗保持通風

使用時請將門窗打開，保持通風，以免影響使用效果。

兒童與需要協助的人

生理、感知、心智能力、經驗或知識不足的人（包括孩童），須有負責其安全的人在旁監護或指導才能使用。兒童應受監護，不可把電器當玩具。

有異常狀況

操作時發生異常狀況，或機器運轉不正常，請聯絡峰煜。

請依照本說明書使用機器；任何錯誤操作導致的機器故障或人員傷亡，本公司恕不負責。

02 水冷扇怎麼降溫

水蒸發會帶走熱量：空氣通過濕的水簾板，吹出來的風就變涼了。

1 水箱

水箱裡裝水，水不斷循環。

2 水泵送水

水泵把水送到分水器，平均分布到水簾板上。

3 水簾板濕透

水不斷循環淋濕水簾板的表面。

4 吹出涼風

風均勻通過濕透的水簾板，吸收熱量，降低出風溫度。

適合在哪裡使用

- 開放式及半開放式場所
- 工業場所、商業場所
- 戶外場所

產品特點

- 新型水簾板，節能環保的進風設計
- 涼爽的風，改善空氣品質；大容量水箱
- 多角度循環風，降溫效果明顯
- 微電腦控制，操作簡便

本機的優點

- 特別設計的耐用風葉和防水風葉馬達
- 多層蜂窩狀纖維水簾板，吸水性更好
- 寬大厚實的水簾板，送出大量涼風
- 控制面板使用更方便

規格表


型號	MS-68	MS-150	MS-180
電壓	110VAC / 60Hz		
消耗功率	210 W	590 W	640 W
風機類型	軸流式		
耗水量	5 ~ 20 L/h		
水箱容量	55 L	120 L	120 L
外形尺寸（長×寬×高）	64 × 45 × 122 cm	92 × 55 × 143.5 cm	92 × 55 × 150 cm
重量	19 kg	43 kg	45 kg

產品實物與說明書圖片可能有些微差別，因為產品會持續改進更新，請以實物為準，不影響使用。

03 各部位名稱


MS-68 與 MS-180 的部位名稱相同；MS-150 見下圖。

MS-68 / MS-180

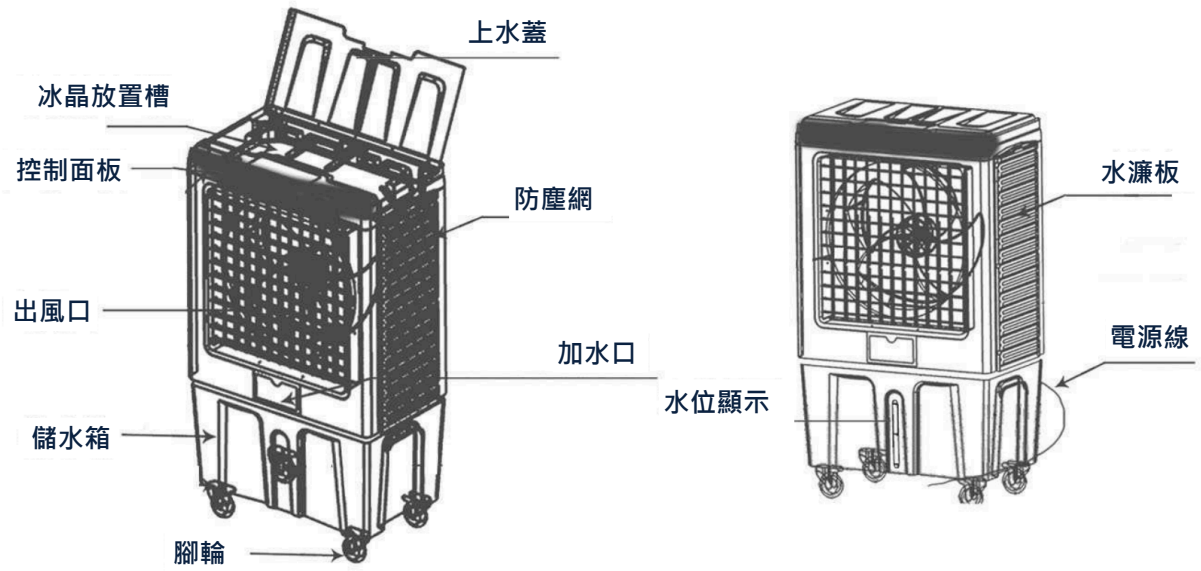


MS-150

控制面板在**正面右側**（直式面板），按鍵說明見第 7 頁。

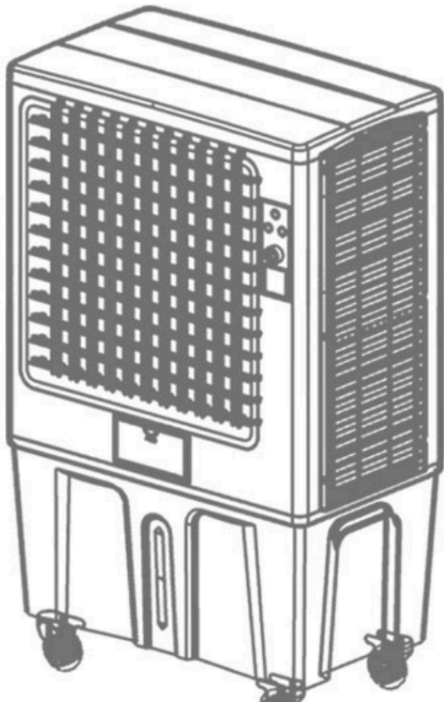

04 面板與遙控器：MS-68 / MS-180

面板在機身上方；遙控器請對著面板操作。

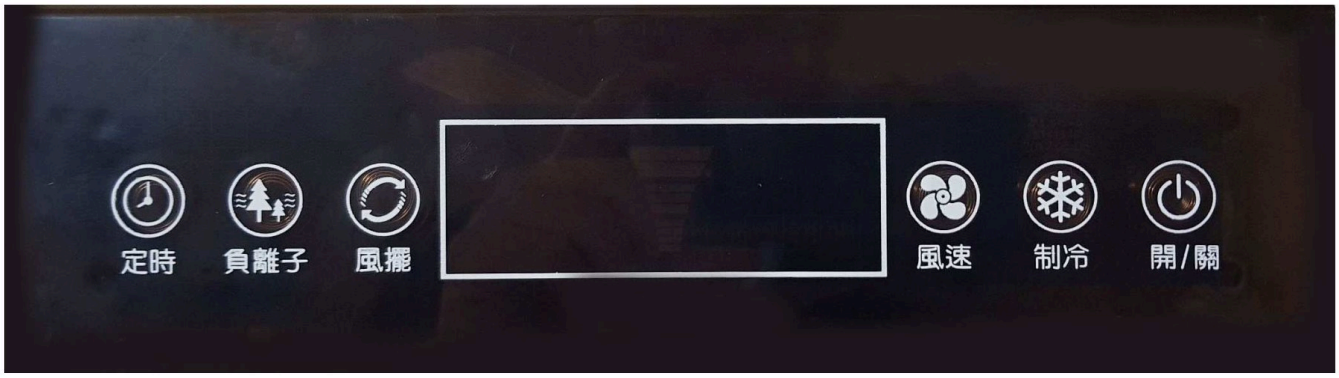

機身上方的控制面板

面板按鍵	怎麼用
開/關	開機、關機。
制冷	開啟水冷：水泵開始運作，**10 秒後**風扇會開。
風速	調整風速：低、中、高。
風擺	出風左右擺動。
定時	開機時按 = 定時關機；關機時按 = 定時開機（第 8 頁）。
負離子	開啟或關閉負離子功能。



遙控器

遙控器按鍵	對應面板
ON/OFF	開/關
SPEED	風速
COOL	制冷
ANION	負離子
SWING L/R	風擺（左右擺動）
TIMER	定時

遙控器上「MODE」「SWING U/D」鍵的用法，歡迎加 LINE @fonyuh 詢問。

05 面板與遙控器：MS-150

面板在正面右側；遙控器請對著面板操作。



面板按鍵	怎麼用
開/關	開機、關機。
制冷	開啟水冷：水泵開始運作，**10 秒後**風扇會開。
風速	調整風速：低、中、高。
風擺	出風左右擺動。
負離子	開啟或關閉負離子功能。



遙控器 LY-CF02C

遙控器按鍵	怎麼用
ON/OFF	開機、關機。
L / M / H	直接選擇低、中、高風速。
COOL	和面板「制冷」相同。
SWING	和面板「風擺」相同。
ANION	和面板「負離子」相同。
TIMING	定時：開機時按 = 定時關機；關機時按 = 定時開機（第 8 頁）。 面板上沒有定時鍵，請用遙控器設定。

遙控器上「VENT」「CLEAN」鍵的用法，歡迎加 LINE @fonyuh 詢問。

06 操作步驟與定時

先加水，再開機；三款機型操作方式相同。

加水

請使用**乾淨的水源**，從加水口慢慢加水，以免水濺出來。

開機與調整

1 按「開/關」



開機。

2 按「制冷」



水泵開始運作，**10 秒後**風扇會開。

3 按「風速」



調到需要的風速：低、中、高。

4 按「風擺」



出風左右擺動。

定時開機、定時關機

1 開機中按「定時」



設定**定時關機**。MS-150 請用遙控器 TIMING 鍵。

2 關機中按「定時」



設定**定時開機**。

3 要取消時



繼續按「定時」，按到「00」就是取消定時。

關機

再按一次「開/關」。

保持通風

使用時打開門窗，降溫效果比較好。

看水位顯示

機身下方的「水位顯示」可以看到水箱的水量，到低水位時就要加水。

用遙控器操作

遙控器請對著面板操作；按鍵對照見第 6、7 頁。

07 清潔保養

水髒了請確實換水，吹出來的空氣才會新鮮、乾淨。

> ⚠ **清洗前請先拔插頭斷電**
> 拆取過濾器、護網或水濂板前，先拔掉插頭。

1　清洗水濂板

- 取下水濂板，放在水龍頭下沖洗；**切勿使用高壓水**，會損壞水濂板。
- 從內部往外部沖，邊緣也要洗到；**不可使用任何清潔劑**。

2　清洗水箱

- 打開排水口，排乾滯留的水，用柔軟的布擦掉水箱裡的汙垢。
- 同時清洗水位偵測器、幫浦和排水閥上面的汙垢。

3　擦拭外殼

- 用乾淨柔軟的布沾清水擦拭；**不可使用強烈的化學清潔劑**，會損壞外殼。

限用物質含量標示

零件名稱	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六價鉻 Cr^{6+}	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
電源線組	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
電路板總成	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○

備考 1：「超出 0.1 wt%」及「超出 0.01 wt%」是指限用物質的百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2：「○」是指該項限用物質的百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3：「 - 」是指該項限用物質為排除項目。

08 故障排除與聯絡我們

先照下表檢查；需要換零件或仍無法排除，請聯絡峰煜。

狀況	可能原因	怎麼處理
打開開關，但沒有風或風速很低	風葉損壞	請聯絡峰煜更換風葉。
	水濂板或防塵網堵塞	清洗水濂板、防塵網（第 9 頁）。
	風葉與周邊卡住	檢查風葉周邊情況。
水沒有循環	幫浦卡住	檢查、清潔幫浦。
	幫浦燒壞	請聯絡峰煜更換幫浦。
	水管脫落、分水器堵塞	固定卡件，清洗分水器。
風擺無法運轉	風擺馬達燒壞	請聯絡峰煜更換擺風馬達。
	曲芯脫落	裝正曲芯部件的螺絲。
	曲軸與連桿脫落	重新安裝並復位。
排水閥漏水	排汙螺帽鬆開	重新鎖緊螺帽。
風扇噴水	水管脫落	檢查水管，重新安裝。

表格內容僅供參考；有任何技術上的問題，請聯絡峰煜。

手機掃描加入 LINE

有任何問題，歡迎聯絡峰煜

LINE @fonyuh

服務專線　0809-000678
電話　04-36097789
電子郵件　service@fonyuh.com
官網　www.fonyuh.com.tw
地址　432006 臺中市大肚區王福街770號