



峰煜科技有限公司  
Fonyuh Technology Co., Ltd.

服務與品質 堅持如磐石


輕鋼架式循環風扇  
使用說明手冊



峰煜科技有限公司  
www.fonyuh.com.tw

## 標準配備

- ① 遙控器(附電池) x 1
- ② 循環扇 x 1

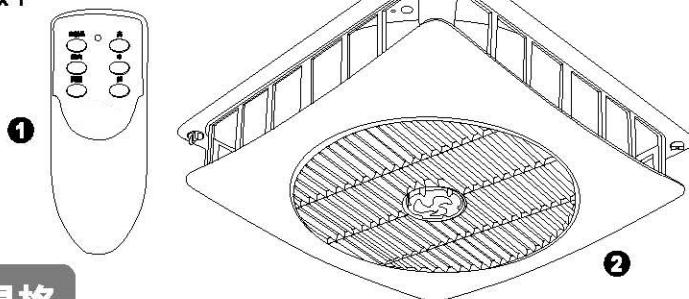


## 產品規格

規格	型號	A14AA		A16AA		
外殼材質	ABS塑膠		ABS塑膠			
風葉	14" 三葉ABS塑膠風葉		16" 三葉ABS塑膠風葉			
低/中/高速 音量	37/49/54 dB	35/48/50 dB	37/50/55 dB	36/48/51 dB		
電壓	單相 110 60Hz	單相 220 60Hz	100-240V	單相 110 60Hz	單相 220 60Hz	100-240V
低/中/高速 耗電量(W/Hr)	24/32/43w ±10%	8/12/24w ±10%	28/35/45w ±10%	25/35/45w ±10%	10/15/27w ±10%	
尺寸	602*602*180mm		602*602*180mm			
重量	5kg					

※(音量數據僅參考用，實際分貝值因安裝方式及使用環境而異。)

※(轉盤同步馬達：AC + 4.5w、DC + 4w)


## 安裝注意事項

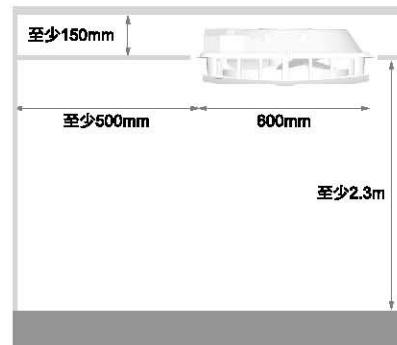


- 所需安裝空間如上圖。
- 請確認輕鋼架是否為600 X 600 mm。
- 務必請具有電器技術資格人員安裝。
- 須安裝『觸點距離  $\geq 3\text{mm}$ 』的電源開關裝置。
- 請確認電壓是否符合額定電壓。
- 多台安裝時，每台之間至少須間隔4格輕鋼架。
- 輕鋼架需可承重**20kg**，方可安裝。

## 安裝步驟


① 移開天花板。

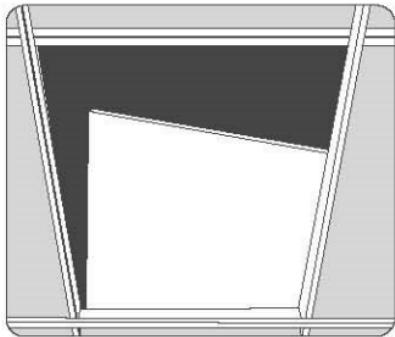


② 採對角方向往上推入。

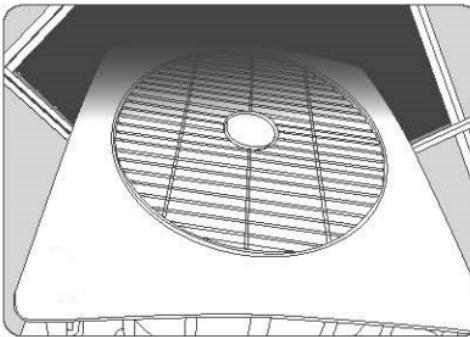

③ 放平置於輕鋼架上。

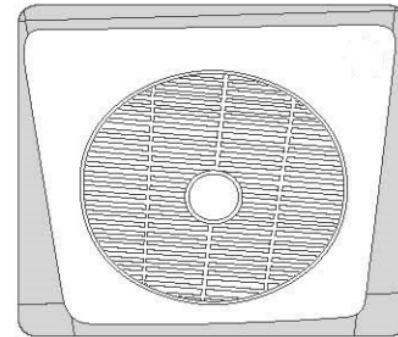

④ 將電源線接上快速接頭。

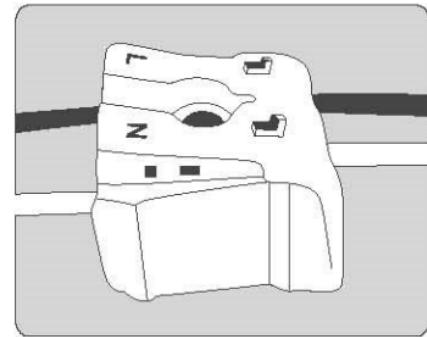

接電前絕對要關閉電源

# 遙控器使用說明

1 電源指示燈


2 自然風模式

3 導風轉盤開關

導風轉盤鈕

按一下 開啟(循環)  
關閉(定點)

按二下 反向旋轉

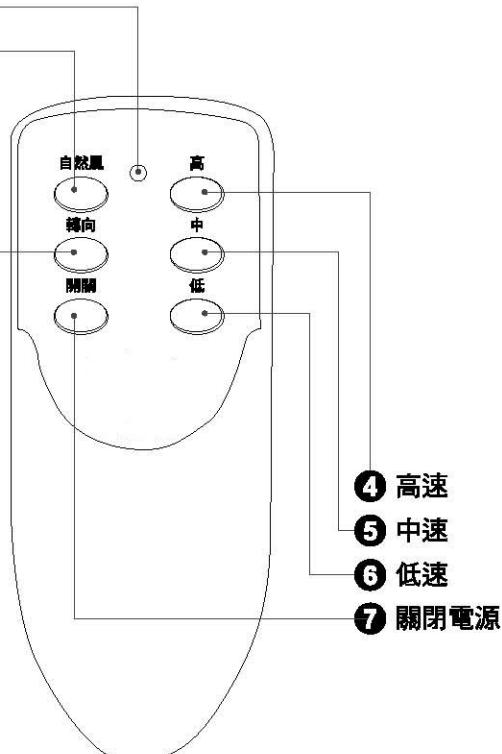

## 定時選配功能操作方式

- 具2、4、6小時定時。
- 按一下遙控器左上角定時按鍵，蜂鳴器發出一聲，為定時2小時。
- 再按一下定時按鍵，蜂鳴器發出2聲暉聲，為定時4小時。
- 按第三下定時按鍵，蜂鳴器發出3聲暉聲，為定時6小時。
- 繼按定時按鍵，則定時設定為2>4>6>2>4>6小時循環。
- 定時狀態下，LED燈號閃爍，顏色依選擇風速而定。

## AC機種轉速 / LED燈顯示



- 轉速分為高、中、低，另有自然風模式。

## DC機種轉速 / LED燈顯示



## 遙控器電源




- 4號 / 1.5V × 2顆
- 裝置方式請依照電池槽內之圖示。
- 如長時間不使用，請務必卸下電池，以免遙控器損壞。
- 更換後之廢棄電池請確實做好資源回收。

# 使用注意事項



風扇運轉中，請勿堵住  
扇葉或轉盤。

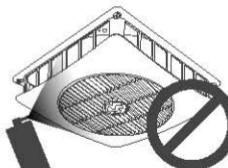

請勿直接對風扇使用  
任何噴霧劑。



不可使用於懸浮物過多  
(油煙、粉塵等)的環境。



請勿擅自改裝或更換非  
原廠之零件。



$\pm 10$

電壓不可超過額定  
電壓  $\pm 10\%$



環境溫度： $0 \sim 45^\circ\text{C}$



環境濕度  $\leq 80\%$



請定期清潔以  
維持產品壽命。

## 簡易故障排除

現象	診斷	對策
遙控器無動作	電池沒電或安裝錯誤	檢查電池
風扇不動	電源沒開啟	檢查電源
轉盤不動	組裝接頭未對準	依說明書重新組裝
轉動有異音	放置不平穩	重新放置
	扇體內有異物	檢查風扇內部
	扇葉或轉盤安裝不正確	請拆卸並重新安裝